



1. Standardvariante

Benötigte Stoffbreite bei Montage unter den Balken

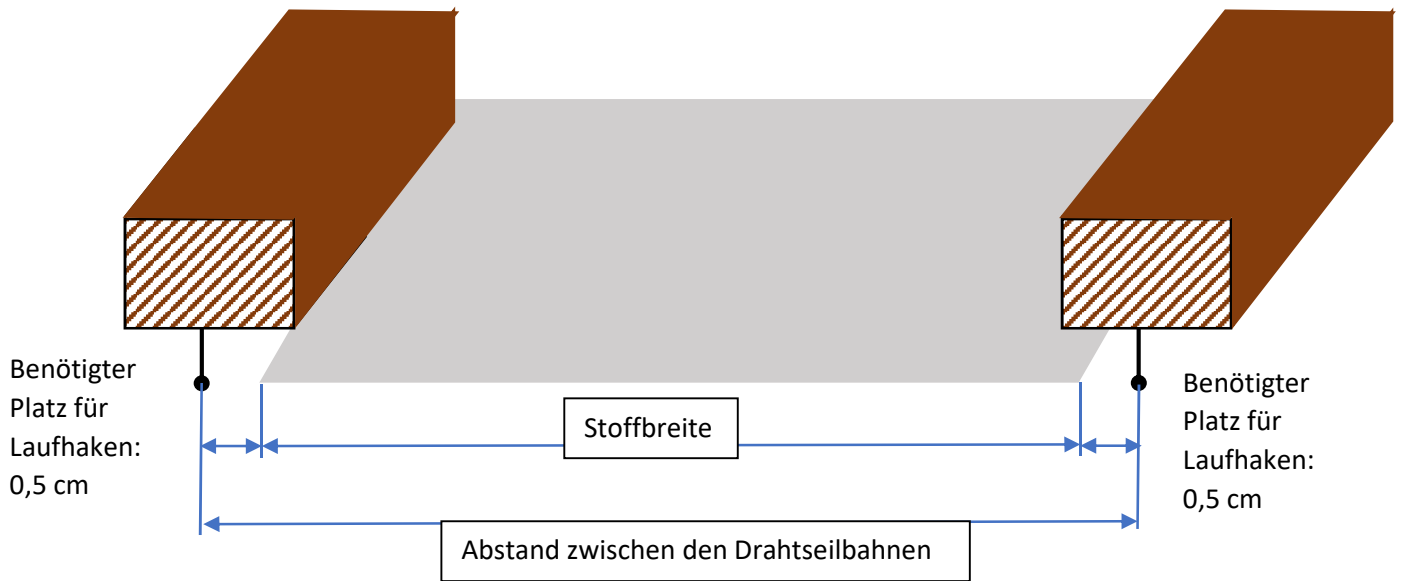

$$\text{Stoffbreite} = \text{Abstand zwischen den Drahtseilbahnen} - 1 \text{ cm}$$


Benötigte Stoffbreite bei Montage zwischen den Balken

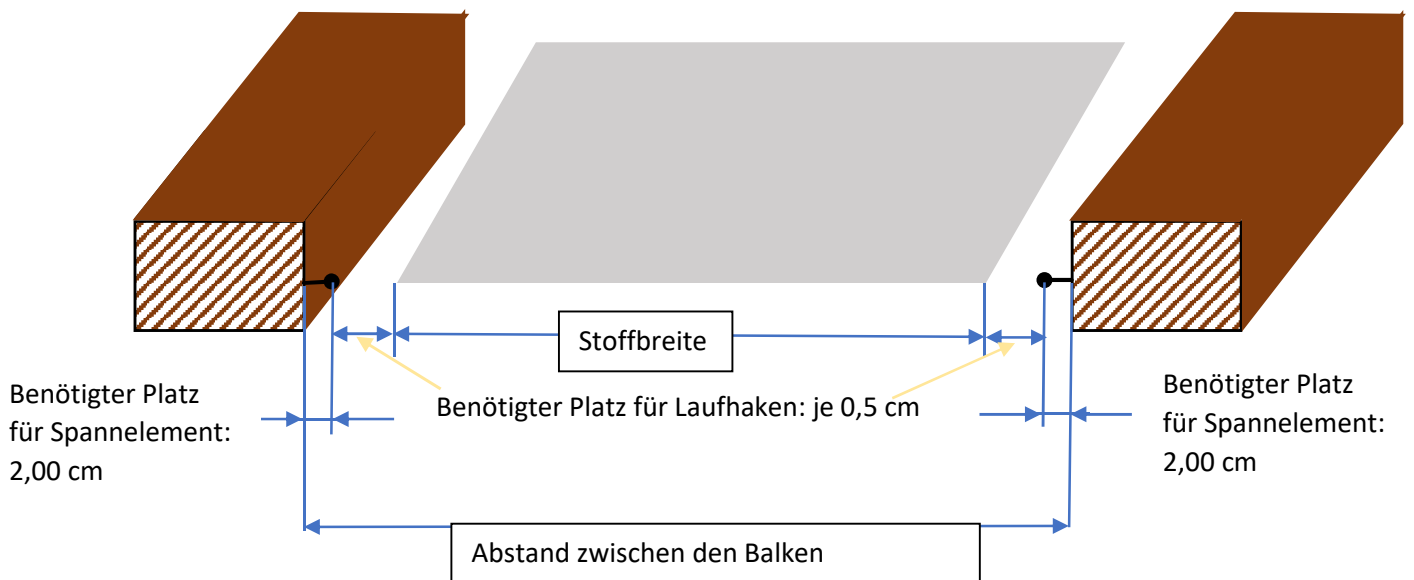

$$\text{Stoffbreite} = \text{Abstand zwischen den Balken} - 5 \text{ cm}$$


2. Premiumvariante

Benötigte Stoffbreite bei Montage unter den Balken

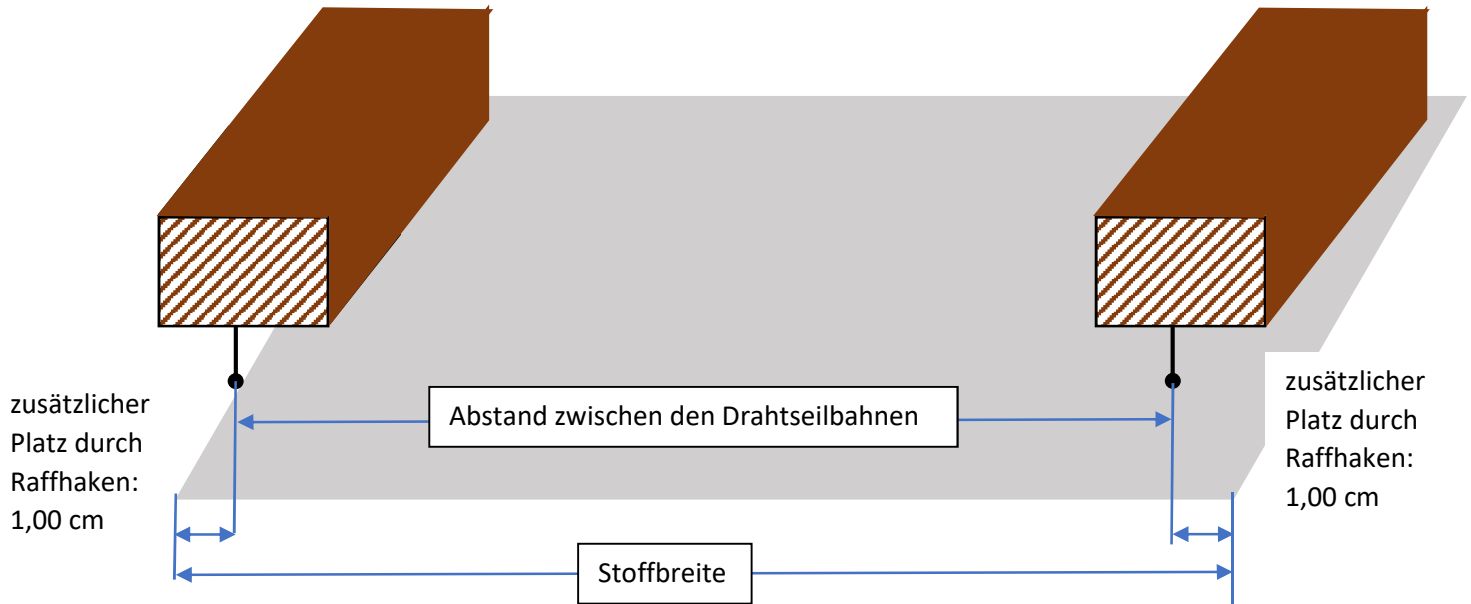

$$\text{Stoffbreite} = \text{Abstand zwischen den Drahtseilbahnen} + 2 \text{ cm}$$

Benötigte Stoffbreite bei Montage zwischen den Balken

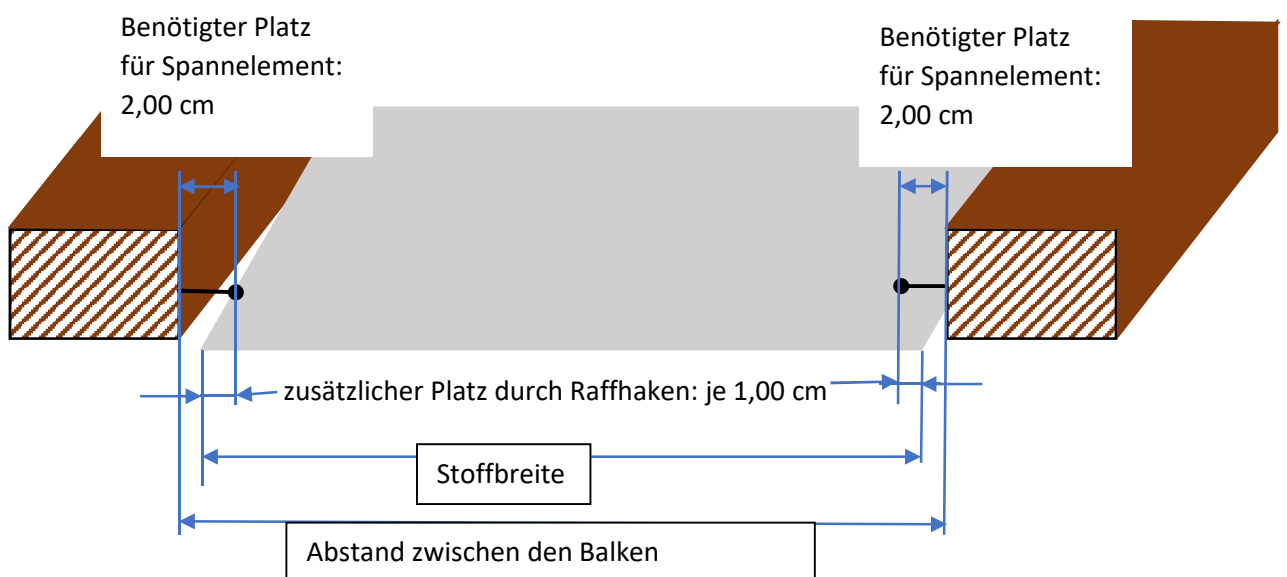

$$\text{Stoffbreite} = \text{Abstand zwischen den Balken} - 2 \text{ cm}$$